


Поздравляем! Вы успешно собрали пенал «Стефани-6»

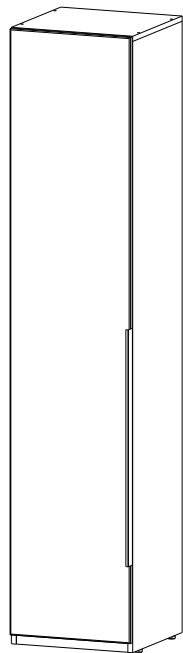

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ 
Мебель из Финноугории

по сборке и эксплуатации «Стефани-6» Пенал

ш-400 мм, в-1900 мм, г-400 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

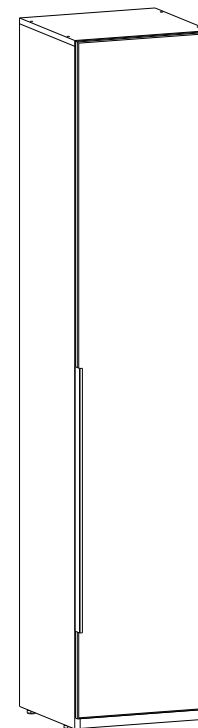

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

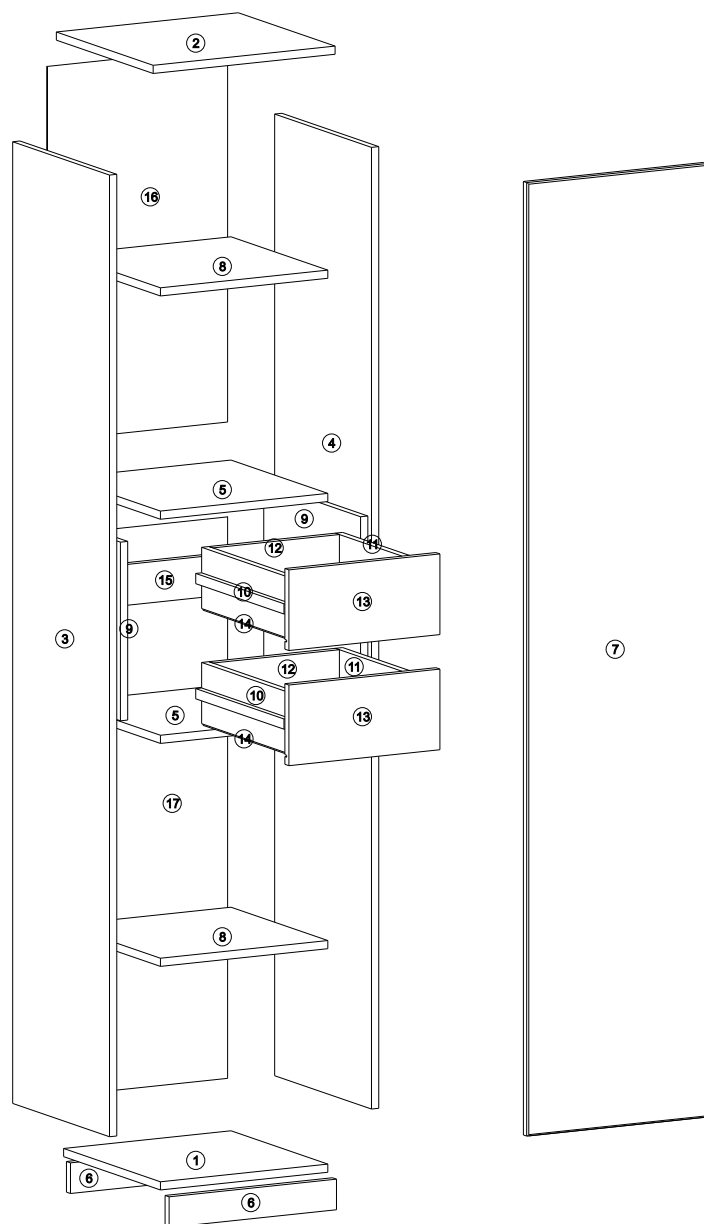

7 Установка ящиков


Дверь справа

Дверь слева

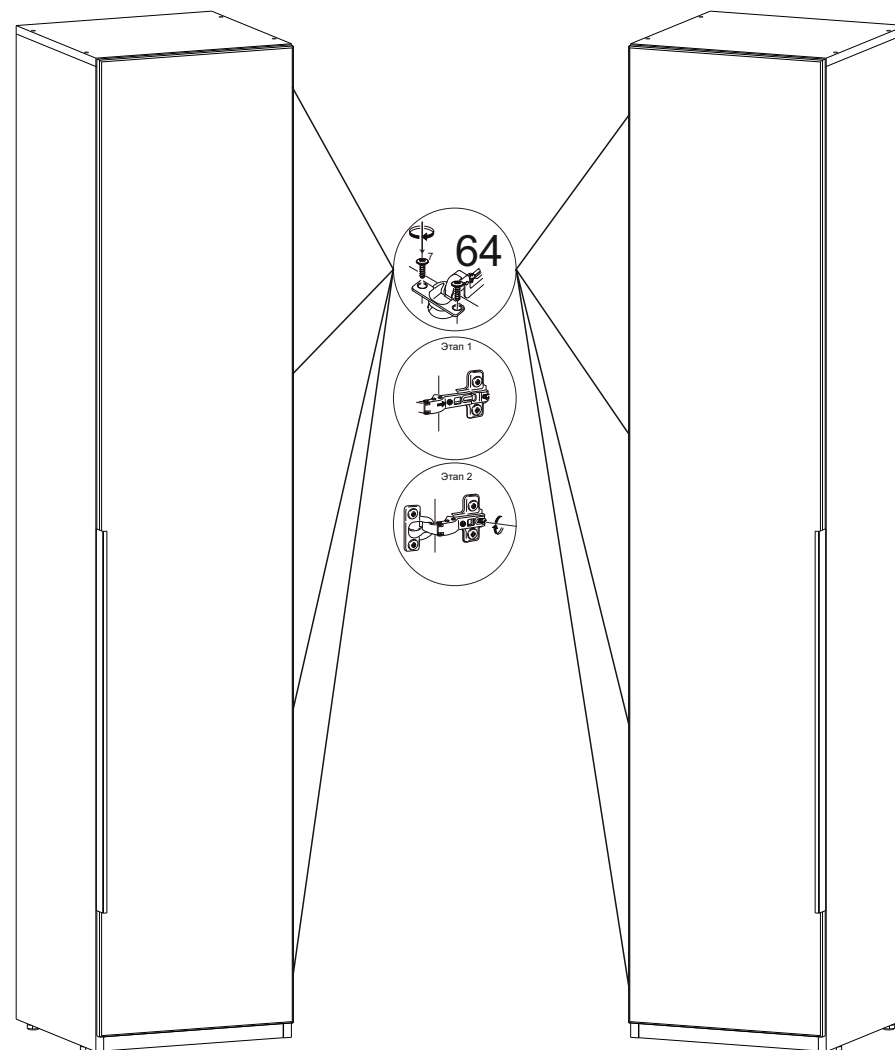


10 Установка ящика

Дверь справа

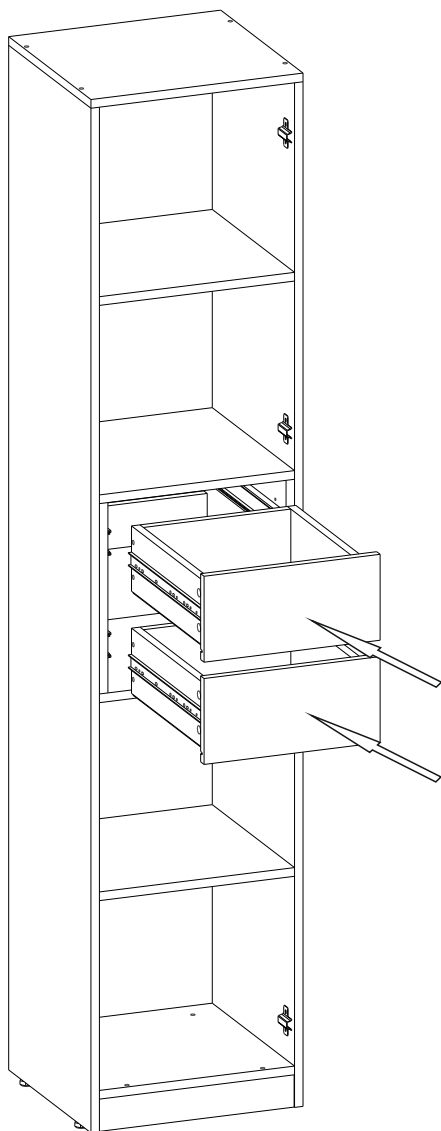

Дверь слева

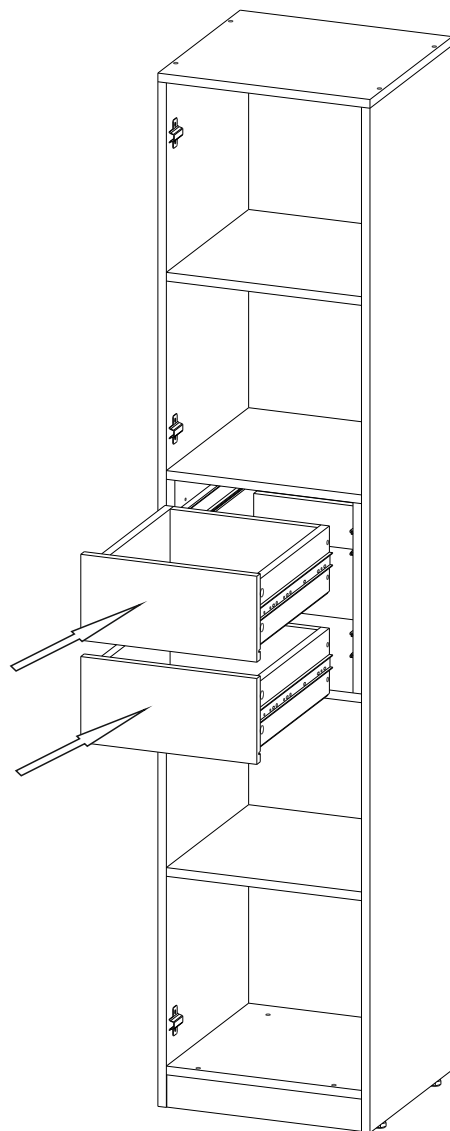


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	368x384	1
2	Горизонтальный щит	400x384	1
3	Правый бок	1884x384	1
4	Левый бок	1884x384	1
5	Горизонтальный щит	368x384	2
6	Цоколь	368x60	2
7	Дверь	1868x396	1
8	Полка	368x384	2
9	Вертикальный щит	350x384	1
10	Левый бок ящика	350x120	2
11	Правый бок ящика	350x120	2
12	Задняя стенка ящика	278x120	2
13	Фасад ящика	158x332	2
14	Дно ящика ДВП	306x354	2
15	Ребро жесткости	80x336	1
16	Задняя стенка ДВП	734x396	1
17	Задняя стенка ДВП	1100x396	1

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		18 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		20 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		8 шт.
54	Саморез 3,5*16		36 шт.
203	Саморез 3,5*30		8 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		72 шт.
419	Ручка FLAT (730)		1 шт.
77	Направляющая L350		2 шт.

195	Опора регулируемая		4 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
116	Подвеска		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		8 шт.
58	Заглушка самоклеящаяся		8 шт.
110	Шайба мебельная		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:






Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов


8 Сборка каркаса

1. Соедините детали №6 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №3, №4 закрутите эксцентриковые стяжки №92, установите деталь №16 затяните боченки эксцентриковой стяжки №92.
2. Соедините детали №1, №5 с деталями №3, №4 затяните боченки эксцентриковой стяжки №92
4. Соедините деталь №2 с деталями №3, №4 на винты-конфирматы №51

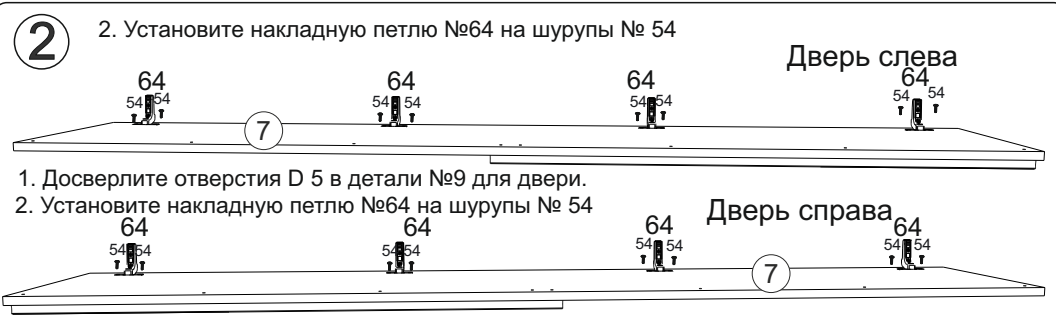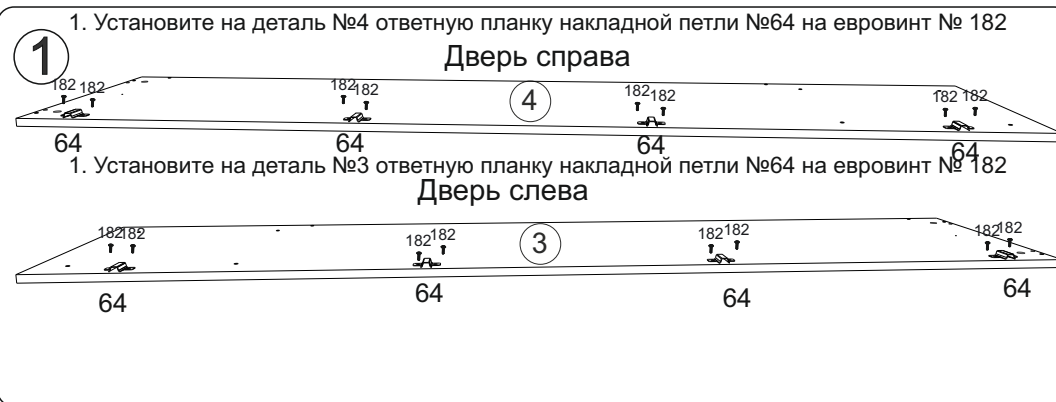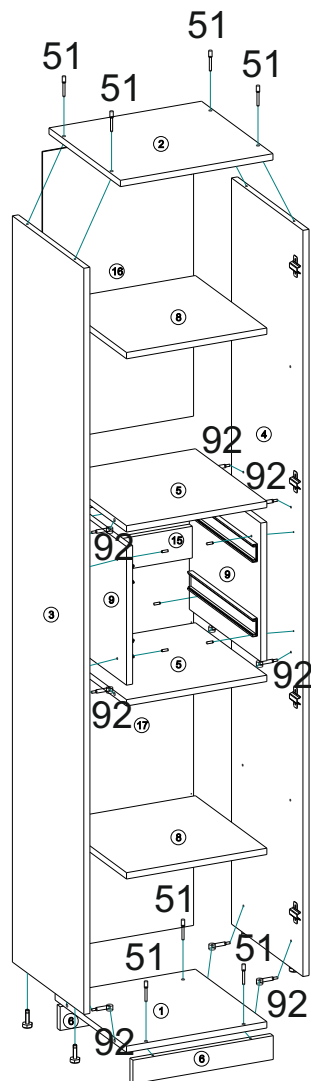



3 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №77, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №9 зафиксируйте саморезами №54.

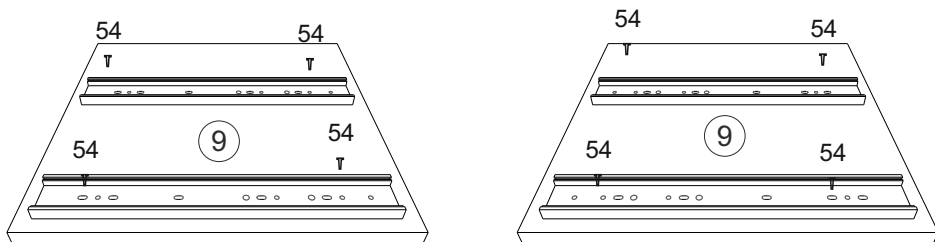

4 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №12, левый и правый бок №10, №11 скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №13, закрутите эксцентриковую стяжку №92 Установите фасад на корпус ящика, затяните боченки эксцентриковой стяжки №92.

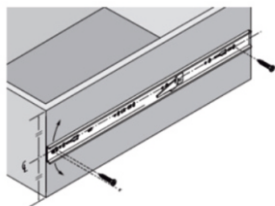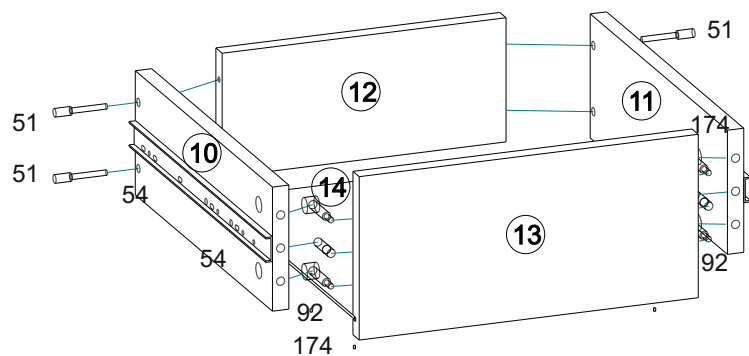

4. Установите направляющую (деталь №77) на детали №11, №12 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

6 Сборка каркаса

1. Соедините детали №9 с деталью №15 на винты-конфирматы №51.

